

FMN B122plus

# Bedienungsanleitung

## FMN B122plus



### Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst, lassen Sie Reparaturen von autorisiertem Fachpersonal durchführen!
  - Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen, in unmittelbarer Nähe von elektromagnetischen Feldern (z.B. Haushaltgeräte, TV- und Videogeräte)!
  - Das Telefon ist nicht spritzwasserfest, es darf deshalb zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz nicht in Feuchträumen (Dusche, Bad o.ä.) verwendet werden!
  - Bei der Inbetriebnahme ist der Stecker der Telefonanschlusschnur *zuletzt* an die Anschlussdose anzustecken!
  - Bei der Außerbetriebnahme ist der Stecker der Telefonanschlusschnur *zuerst* aus der Anschlussdose zu ziehen!
  - Das Anschlusskabel des Gerätes ist nur an die dafür vorgesehene Steckdose anzuschließen!
  - Entsteht bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes die Gefahr des Berührens elektrisch leitender Teile, ist sofort der Stecker der Telefonanschlusschnur aus der Anschlussdose zu ziehen!
  - Die Benutzung des Telefons bei Gewitter geschieht auf eigene Gefahr!
  - Geben Sie das Telefon nur mit vollständiger Bedienungsanleitung an Dritte weiter!
  - Das Telefon ist nach endgültiger Außerbetriebnahme nur umweltgerecht zu entsorgen!
-

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>Wahlverfahren</b> .....	<b>4</b>
Auslieferungszustand .....	4
<b>Aufbau und Inbetriebnahme</b> .....	<b>4</b>
Hörschnur anstecken .....	4
Anschlussschnur anstecken.....	4
Notrufschild .....	4
<b>Aufstellen und Pflege</b> .....	<b>5</b>
<b>Bedienungselemente</b> .....	<b>5</b>
Wahlwiederhol-Taste .....	5
Signal-Taste .....	6
Stumm-Taste .....	6
Sonder-Tasten *, #, A, B, C, D .....	6
Namen-Tasten .....	7
<b>Speichern einer Rufnummer</b> .....	<b>7</b>
Löschen einer gespeicherten Rufnummer .....	7
Wählen einer gespeicherten Rufnummer .....	7
<b>Kurzwahlspeicher</b> .....	<b>8</b>
Speichern einer Rufnummer .....	8
Löschen einer gespeicherten Rufnummer .....	8
Wählen einer gespeicherten Rufnummer .....	8
<b>Zeitweiliges Umschalten des Wahlverfahrens von IWV auf MFV</b> .....	<b>9</b>
<b>Die PIN und ihre Funktion</b> .....	<b>9</b>
Programmierung der PIN .....	9
<b>Tonruf</b> .....	<b>10</b>
Tonruflautstärke .....	10
Tonfolgegeschwindigkeit .....	10
<b>Sperrfunktion (außer im Betrieb mit ABCD-Tasten)</b> .....	<b>10</b>
Sperrfunktion der Tastatur (außer Namen-Tasten und Kurzwahlspeicher) .....	10
Entsperrung der Tastatur .....	10
<b>Änderung des Wahlverfahrens (IWV/MFV) und der Grundparameter</b> .....	<b>11</b>
<b>Betrieb an einer Telefonanlage</b> .....	<b>12</b>
Amtskennziffern .....	12
Amtskennziffern programmieren .....	12
Amtskennziffern löschen .....	12
<b>Betrieb mit ABCD-Tasten</b> .....	<b>13</b>
Allgemeines .....	13
Programmierung eines Auto-Flash auf ABCD-Tasten .....	13
Auto-Flash programmieren .....	13
Auto-Flash löschen .....	13
<b>Wartestellung</b> .....	<b>13</b>
<b>Störungen</b> .....	<b>13</b>
<b>Anschaltung</b> .....	<b>14</b>
<b>Konformität</b> .....	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>14</b>
<b>Bohrschablone</b> .....	<b>15</b>
<b>Beschriftungskarten</b> .....	<b>17</b>

## Einleitung

Das Wandtelefon **FMN B122plus** ist ein Telefon mit den Grundfunktionen wie jedes andere, bei welchem Sie ganz normal den Hörer abnehmen und mit den Ziffern-Tasten 1 bis 0 die gewünschte Rufnummer wählen können. Zusätzlich zu diesen Grundfunktionen hat es:

- 3 Namen-Tasten
- 10 Kurzwahlspeicher
- Sperrfunktion
- programmierbare Sonder-Tasten A, B, C, D für MFV-Leistungsmerkmale

Um mit allen zusätzlichen Funktionen vertraut zu werden, lesen Sie bitte aufmerksam die nachfolgenden Bedienungshinweise.

## Wahlverfahren

Das **FMN B122plus** ist einsetzbar an Hauptanschlüssen und Telefonanlagen mit IWW- oder MFV-Wahlverfahren.

IWW = Impulswahlverfahren                      MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren

Einstellhinweise siehe Seite 10 "Änderung des Wahlverfahrens (IWW/MFV) und der Grundparameter"

### Auslieferungszustand

1. Das Wahlverfahren MFV ist eingestellt.
2. Die Signal-Taste ist auf Flashfunktion eingestellt.
3. Die PIN ist auf "0 0 0" eingestellt.
4. Tonruf: Lautstärke 4 (max.), Folgefrequenz 1 (langsam)
5. Die Flash-Zeit beträgt 90ms.

## Aufbau und Inbetriebnahme

### Hörerschnur anstecken

Die Hörerschnur ist mit dem langen Ende in die an der Rückseite des Telefons liegende kleinere Buchse, gekennzeichnet mit dem Hörersymbol, zu stecken, bis der Stecker sicher einrastet. Das Kabel ist zur Zugentlastung in die zwei unteren Führungsnuten im Gehäuseinneren zu drücken und unter den danebenliegenden Haken zu legen. Nach außen wird die Schnur über die äußere Führungsnut an der Gehäuseunterseite geführt. Der andere Stecker ist in die Buchse am Hörer zu stecken, bis er sicher einrastet.

### Anschlusschnur anstecken

Der kleine Stecker ist in die zweite größere Buchse an der Rückseite des Telefons zu stecken, bis er sicher einrastet. Das Kabel wird in die obere und untere Führungsnut im Gehäuseinneren gedrückt und durch die zweite Führungsnut auf der Gehäuseunterseite nach außen geführt. Der andere Stecker wird in die Telefonanschlussdose gesteckt.

### Notrufschild

Zum Eintragen der Notrufnummern, der eigenen Rufnummer und zur Beschriftung der Namen-Tasten dienen die Schilder, die Sie aus der Bedienungsanleitung (Seite 17) kopieren oder ausschneiden können. Diese Schilder können Sie oberhalb der Namen-Tasten, nach dem Aushebeln der Abdeckung und dem Abziehen der Schutzfolien auf beiden Seiten, einlegen.

## Aufstellen und Pflege

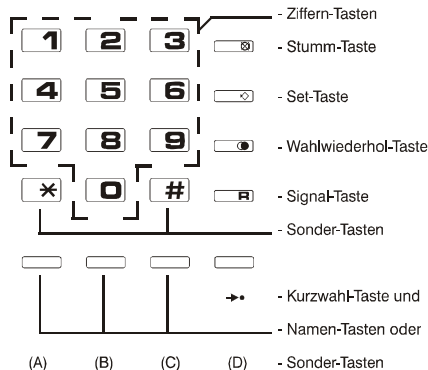
Das Wandtelefon ist robust und wartungsfrei. Die Montage des Wandtelefons sollte in der Nähe einer TAE-Anschlussdose in einer Gebrauchshöhe von etwa 145 cm erfolgen. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit bei entsprechender Verlegung der Anschlussdose (Installationsfirma), diese und die Anschlusschnur zu verdecken. Das Wandtelefon wird mit zwei Sechskantschrauben und zwei Scheiben an der Wand befestigt (mitgelieferte Bohrschablone benutzen). Die obere Sechskantschraube sollte soweit angezogen werden, dass beim Aufsetzen des Wandtelefons dieses fest in der Gehäuseführung sitzt. Die untere Sechskantschraube kann nach dem Ausrichten des Wandtelefons mit einem Maulschlüssel festgezogen werden. Soll die TAE-Anschlussdose verdeckt werden, müssen die Maße in ( ) auf der Bohrschablone eingehalten werden. Die Anschlusschnur kann im Gehäusekörper aufgewickelt werden.

### Montagewerkzeug:

Bohrmaschine / Bohrer Durchmesser 6mm / Maulschlüssel SW 7.

Zur Reinigung des Gerätes benutzen Sie bitte ein angefeuchtetes weiches Tuch oder ein Antistatiktuch. Damit vermeiden Sie wirksam vermehrte Staubansammlung durch statische Aufladung der Kunststoffteile. Zu beachten ist, dass keine die Kunststoffoberfläche angreifenden Mittel eingesetzt werden.

## Bedienungselemente



### Wahlwiederhol-Taste

Sollte der von Ihnen angewählte Anschluss besetzt sein, oder der Teilnehmer meldet sich nicht, dann unterbrechen Sie zunächst die Verbindung, indem Sie den Hörer auflegen oder den Gabelumschalter herunterdrücken. Das Telefon speichert jetzt automatisch die von Ihnen zuletzt gewählte Rufnummer (max. 20 Ziffern).

Wahlwiederholung starten:

1. Hörer abnehmen
2. Wahlwiederhol-Taste  drücken

Automatisch wird die zuletzt eingegebene Rufnummer gewählt.



### Hinweis:

Wenn Sie zur Belegung der Amtsleitung die Signal-Taste betätigen müssen (nur bei entsprechendem Nebenstellenanschluss), wird diese Funktion zusammen mit der Rufnummer gespeichert.

## Signal-Taste

Wenn Sie ein Amtsgespräch führen, können Sie mit dieser Taste innerhalb Ihrer Nebenstellenanlage ein Gespräch weiterleiten oder für Rückfragen unterbrechen. Weiterhin kann mit dieser Taste die Amtsverbindung hergestellt werden, sofern Ihre Nebenstellenanlage dieses erfordert. Das Heranholen einer Amtsverbindung wird in den Wahlwiederholtspeicher übernommen.

Rückfragen an eine Nebenstelle oder Amtsgespräch weiterleiten:

1. Signal-Taste  drücken
2. Wählton abwarten
3. Rufnummer der Nebenstelle wählen
4. Teilnehmer meldet sich
5. Gespräch führen bzw. ankündigen
- 6.1. Zurücknehmen des Gespräches durch nochmaliges Drücken der Signal-Taste  oder
- 6.2. bei Weitergabe des Gespräches, Bedienung gemäß Einrichtung Ihrer Nebenstellenanlage
7. Hörer auflegen


### Hinweis :

Berücksichtigen Sie bitte, dass die bei der Rückfrage gewählte Rufnummer der Nebenstelle in den Wahlwiederholtspeicher aufgenommen wird.


## Stumm-Taste

Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach den Hörer abschalten, wenn Sie z.B. während des Telefongespräches jemand anderen im Raum etwas fragen möchten, ohne dass Ihr Telefonpartner mithören kann.

Hörer abschalten:

1. Stumm-Taste  drücken
2. Raumgespräch führen

Hörer anschalten:



1. Stumm-Taste  drücken
2. Telefongespräch weiterführen

### Hinweis:

Wenn Sie den Hörer auflegen oder eine Nachwahl durchführen, ist die Stummschaltung ebenfalls aufgehoben.

## Sonder-Tasten Stern , Raute , A, B, C und D (Betrieb mit ABCD-Tasten)

Mit diesen Tasten lassen sich im MFV-Betrieb bestimmte Leistungsmerkmale Ihrer Nebenstellenanlage aktivieren. Die genaue Funktion entnehmen Sie bitte der Beschreibung Ihrer Nebenstellenanlage.

Zusätzlich können Sie mit den Tasten Stern  und Raute  im IWV-Betrieb (bei zeitweiligem Umschalten auf MFV-Betrieb) am einfachen Datenverkehr und anderen Diensten teilnehmen (z.B. Cityruf und Sprachbox).

### Namen-Tasten

Das FMN B122plus (außer im Betrieb mit ABCD-Tasten) bietet die Möglichkeit, drei Rufnummern auf Namen-Tasten zu speichern. Jeder Speicher hat eine Kapazität von 20 Stellen.

### Speichern einer Rufnummer

Um eine Rufnummer auf einer Namen-Taste abzuspeichern, sind folgende Schritte notwendig:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 8 und danach Ziffern-Taste 5 drücken
4. PIN eingeben
5. gewünschte Namen-Taste  drücken
6. Rufnummer eingeben
- 7.1. wenn Sie weitere Rufnummern speichern möchten:  
andere Namen-Taste  drücken und Rufnummer eingeben
- 7.2. wenn Sie keine weiteren Rufnummern speichern möchten:  
Set-Taste  drücken, und die eingegebenen Rufnummern sind gespeichert.
8. Hörer auflegen

### Hinweis:

Bei der Eingabe der Rufnummer kann die Signaltastenfunktion mittels der Signal-Taste  mitgespeichert werden. Des weiteren gibt es die Möglichkeit, bei fehlerhafter Zifferneingabe durch Drücken der Stumm-Taste  die zuletzt eingegebene Rufnummer zu löschen und sofort mit der erneuten Eingabe der Rufnummer zu beginnen, ohne den Speichervorgang zu unterbrechen.

Ist die PIN gleich "0 0 0" können die Schritte 3. und 4. entfallen.

### Löschen einer gespeicherten Rufnummer

Durch Speichern einer neuen Rufnummer auf einer Namen-Taste wird die alte Rufnummer auf dieser Taste überschrieben.

### Wählen einer gespeicherten Rufnummer

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
  2. entsprechende Namen-Taste  drücken
- Die gespeicherte Rufnummer wird nun automatisch gewählt.

### Nachwahl:

Es besteht die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer (z.B. die Einwahl in eine Firma) abzuspeichern und den Rest (z.B. die Nebenstellenrufnummer) von Hand nachzuwählen.

### Hinweis:





Nachgewählte Ziffern erscheinen weder im Namen- noch im Wahlwiederholtspeicher. Mit Namen-Tasten gewählte Rufnummern werden auch nicht vom Wahlwiederholtspeicher übernommen.

## Kurzwahlspeicher



Das **FMN B122plus** (außer im Betrieb mit ABCD-Tasten) bietet die Möglichkeit, 10 Rufnummern auf Kurzwahlspeicher abzulegen. Dabei verbirgt sich hinter jeder Ziffern-Taste ein Speicherplatz. Jeder Speicher hat eine Kapazität von 16 Stellen.

### Speichern einer Rufnummer

Um eine Rufnummer auf einem Kurzwahlspeicher zu speichern, sind folgende Schritte notwendig:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 8 und danach Ziffern-Taste 5 drücken
4. PIN eingeben
5. Kurzwahl-Taste  drücken
6. gewünschte Ziffern-Taste drücken
7. Rufnummer eingeben
- 8.1. wenn Sie weitere Rufnummern speichern möchten:  
Kurzwahl-Taste  und andere Ziffern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
- 8.2. wenn Sie keine weiteren Rufnummern speichern möchten:  
Set-Taste  drücken, und die eingegebenen Rufnummern sind gespeichert.
9. Hörer auflegen


### Hinweis:

Bei der Eingabe der Rufnummer kann die Signaltastenfunktion mittels der Signal-Taste  mitgespeichert werden. Des weiteren gibt es die Möglichkeit, bei fehlerhafter Zifferneingabe durch Drücken der Stumm-Taste  die zuletzt eingegebene Rufnummer zu löschen und sofort mit der erneuten Eingabe der Rufnummer zu beginnen, ohne den Speichervorgang zu unterbrechen. Ist die PIN gleich "0 0 0" können die Schritte 3. und 4. entfallen.

### Löschen einer gespeicherten Rufnummer

Durch Speichern einer neuen Rufnummer auf einem Kurzwahlspeicher wird die alte Rufnummer im Speicher überschrieben.

### Wählen einer gespeicherten Rufnummer

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
  2. Kurzwahl-Taste  und danach entsprechende Ziffern-Taste drücken
- Die gespeicherte Rufnummer wird nun automatisch gewählt.

### Nachwahl:

Es besteht die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer (z.B. die Einwahl in eine Firma) zu speichern und den Rest (z.B. die Nebenstellenrufnummer) von Hand nachzuwählen.

### Hinweis:

Nachgewählte Ziffern erscheinen weder im Kurzwahl- noch im Wahlwiederholtspeicher. Aus Kurzwahlspeichern gewählte Rufnummern werden auch nicht vom Wahlwiederholtspeicher übernommen.




### Zeitweiliges Umschalten des Wahlverfahrens von IWV auf MFV

Ist Ihr Telefon auf das Mehrfrequenzwahlverfahren eingestellt, ist dieser Abschnitt für Sie ohne Bedeutung.


Wenn Ihr Telefon im Impulswahlverfahren arbeitet, können Sie dennoch durch zeitweiliges Umschalten in das Mehrfrequenzwahlverfahren am einfachen Datenverkehr und anderen Diensten teilnehmen (z.B. Cityruf und Sprachbox).

Wahlverfahren zeitweilig umschalten:

während des Telefonierens bzw. nach Abheben des Hörers

1. Set-Taste  drücken
2. Sonder-Taste Stern  drücken
3. Set-Taste  drücken

Ihr Telefon ist nun in das Mehrfrequenzwahlverfahren umgeschaltet. Sie können die entsprechenden Ziffern bzw. Bedienschritte für die gewünschte Funktion nun eingeben.

Wenn Sie kurzfristig wieder in das Impulswahlverfahren zurückschalten wollen, z.B. für eine Rückfrage, betätigen Sie kurz die Signal-Taste . Durch nochmaliges Drücken der Signal-Taste kehren Sie in das Mehrfrequenzwahlverfahren zurück.

In den ursprünglichen IWV-Modus schalten Sie zurück, indem Sie den Hörer auflegen oder die Bedienschritte 1. bis 3. wiederholen.

### Die PIN und ihre Funktion



PIN = Persönliche Identifikationsnummer

Durch Festlegen einer nur dem Nutzer bekannten PIN können Eingriffe in die Programmierung durch andere Personen verhindert bzw. eine Sperrfunktion vorgenommen werden.

Die PIN ist eine dreistellige Zahl bestehend aus den Ziffern 0 bis 9. Das Telefon hat im Auslieferungszustand die PIN "0 0 0".

### Programmierung der PIN

Eine Programmierung der PIN ist mit der folgenden Prozedur vorzunehmen:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 8 und danach Ziffern-Taste 9 drücken
4. alte PIN eingeben
5. neue PIN eingeben
6. neue PIN wiederholen
7. Set-Taste  drücken
8. Hörer auflegen

Das Löschen der PIN ist durch die Eingabe der PIN "0 0 0" möglich. Bei Verlust der PIN muss der Service hinzugezogen oder das Gerät zum Hersteller eingeschickt werden.

## Tonruf

### Tonruflautstärke

Die Lautstärke des Tonrufes kann auf zwei Wegen geändert werden:

Erste Möglichkeit:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 5 drücken
4. über Drücken einer Taste von 1 (leise) bis 4 (laut) die gewünschte Lautstärke wählen
5. Set-Taste  drücken, und die gewählte Lautstärke ist gespeichert
6. Hörer auflegen

Zweite Möglichkeit:

Wenn das Telefon läutet, Hörer nicht abheben. Während des Läutens durch Drücken einer Taste 1 bis 4 die gewünschte Lautstärke eingeben, welche automatisch gespeichert wird.

### Tonfolgegeschwindigkeit

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 6 drücken
4. über Drücken einer Taste von 1 (langsam) bis 4 (schnell) die gewünschte Tonfolgegeschwindigkeit wählen
5. Set-Taste  drücken, und die gewählte Tonfolgegeschwindigkeit ist gespeichert
6. Hörer auflegen

## Sperrfunktion (außer im Betrieb mit ABCD-Tasten)

### Sperrung der Tastatur (außer Namen-Tasten und Kurzwahlspeicher)

Eine Sperrung der Zifferntastatur ist über folgende Prozedur vorzunehmen:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 8 und danach 1 drücken
4. PIN eingeben
5. Set-Taste  drücken
6. Hörer auflegen

Nach der Sperrung können nur eingespeicherte Rufnummern der Namen-Tasten und des Kurzwahlspeichers gewählt werden.




### Entsperrung der Tastatur

Die Sperrung der Tastatur kann mit folgender Prozedur aufgehoben werden:

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 8 und danach 0 drücken
4. PIN eingeben
5. Set-Taste  drücken
6. Hörer auflegen

## Änderung des Wahlverfahrens (IWV/MFV) und der Grundparameter

Benötigt Ihre Telefonanlage, an der Ihr Telefon angeschlossen werden soll, andere als im „Auslieferungszustand“ siehe Seite 4, genannte Grundparameter, müssen Sie die nachfolgend beschriebenen Wahlparameter entsprechend einstellen. (ggf. 2 Einstellvorgänge)

1. Hörer abheben und Wählen abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 1 drücken
4. PIN eingeben
5. Wahlwiederhol-Taste  drücken
6. Kennzahl eingeben (siehe Anmerkung)
7. Set-Taste  drücken
8. Hörer auflegen

### Anmerkung:

Die Kennzahlen und ihre Bedeutung:

Kennzahl 033 = IWV, Signal-Taste hat die Funktion “Erde”

Kennzahl 034 = IWV, Signal-Taste hat die Funktion “Flash”

Kennzahl 036 = MFV, Signal-Taste hat die Funktion “Erde”

Kennzahl 037 = MFV, Signal-Taste hat die Funktion “Flash”

Kennzahl 038 = MFV mit ABCD, Signal-Taste hat die Funktion “Erde”  
(alle Speicher werden gelöscht!)

Kennzahl 039 = MFV mit ABCD, Signal-Taste hat die Funktion “Flash”  
(alle Speicher werden gelöscht!)

Kennzahl 041 = Flashzeit: 90 ms

Kennzahl 042 = Flashzeit: 120 ms

Kennzahl 043 = Flashzeit: 180 ms

Kennzahl 044 = Flashzeit: 240 ms

Kennzahl 045 = Flashzeit: 300 ms

Kennzahl 046 = Flashzeit: 360 ms

Kennzahl 047 = Flashzeit: 480 ms

Kennzahl 048 = Flashzeit: 600 ms

Kennzahl 049 = Flashzeit: 800 ms






Kennzahl 040 = Flashzeit: 1000 ms

## Betrieb an einer Telefonanlage

### Amtskennziffern

Das **FMN B122plus** bietet die Möglichkeit 2 bis zu zweistellige Amtskennziffern zu programmieren. Nach Wahl dieser Ziffern wird automatisch eine Pause von ca. 3 Sekunden erzeugt.





#### Amtskennziffern programmieren

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 0 drücken
4. Wahlwiederhol-Taste  drücken
5. Amtskennziffer eingeben
- 6.1. wenn eine weitere Amtskennziffer eingespeichert werden soll:
  - Wahlwiederhol-Taste  drücken
  - Amtskennziffer eingeben
  - Set-Taste  drücken, und die Amtskennziffern sind gespeichert
- 6.2. wenn keine weitere Amtskennziffer eingespeichert werden soll:
  - Set-Taste  drücken, und die Amtskennziffer ist gespeichert.
7. Hörer auflegen

#### Hinweis:

Bei Änderung der Amtskennziffer muss zuerst die Funktion "Amtskennziffer löschen" siehe Seite 12 durchgeführt werden.

#### Amtskennziffern löschen

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 0 drücken
4. Wahlwiederhol-Taste  drücken
5. Stumm-Taste  drücken
6. Set-Taste  drücken, und die Amtskennziffern sind gelöscht.
7. Hörer auflegen

## Betrieb mit ABCD-Tasten




### Allgemeines

Bei dieser Betriebsart gibt es weder Namen-Tasten noch Kurzwahlspeicher. Auch die Sperrfunktion lässt sich nicht aktivieren.

### Programmierung eines Auto-Flash auf ABCD-Tasten (nur bei Einstellung MFV mit ABCD und Flash)

Das **FMN B122plus** bietet die Möglichkeit (nur bei der Einstellung: Kennzahl 039 „MFV mit ABCD, Signal-Taste hat die Funktion „Flash“), ein automatisches Flash vor die Ausführung einer betätigten ABCD-Taste zu programmieren.




### Auto-Flash programmieren

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 4 drücken
4. Wahlwiederhol-Taste  drücken
5. entsprechende Tasten (ABCD) drücken
6. Set-Taste  drücken, und die ausgewählten Tasten sind mit einem Auto-Flash versehen.
7. Hörer auflegen

### Hinweis:

Bei jeder Neuprogrammierung werden alle vorherigen Auto-Flash gelöscht.

### Auto-Flash löschen

1. Hörer abheben und Wählton abwarten
2. Set-Taste  drücken
3. Ziffern-Taste 4 drücken
4. Wahlwiederhol-Taste  drücken
5. Set-Taste  drücken, und alle Auto-Flash sind gelöscht.
6. Hörer auflegen

## Wartestellung

Den Hörer können Sie während eines Gespräches in der mittleren Mulde des Gehäuses ablegen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird.

## Störungen

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihren Installationsbetrieb.

## Anschaltung

Dieses Telefon ist zur Anschaltung an analoge Wählanschlüsse des Telefonnetzes (analoger Anschluss mit Standardanforderungen) vorgesehen und darf durch jedermann angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Dieses Gerät wurde positiv zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an öffentliche Fernsprechnetze geprüft.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt dies an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.

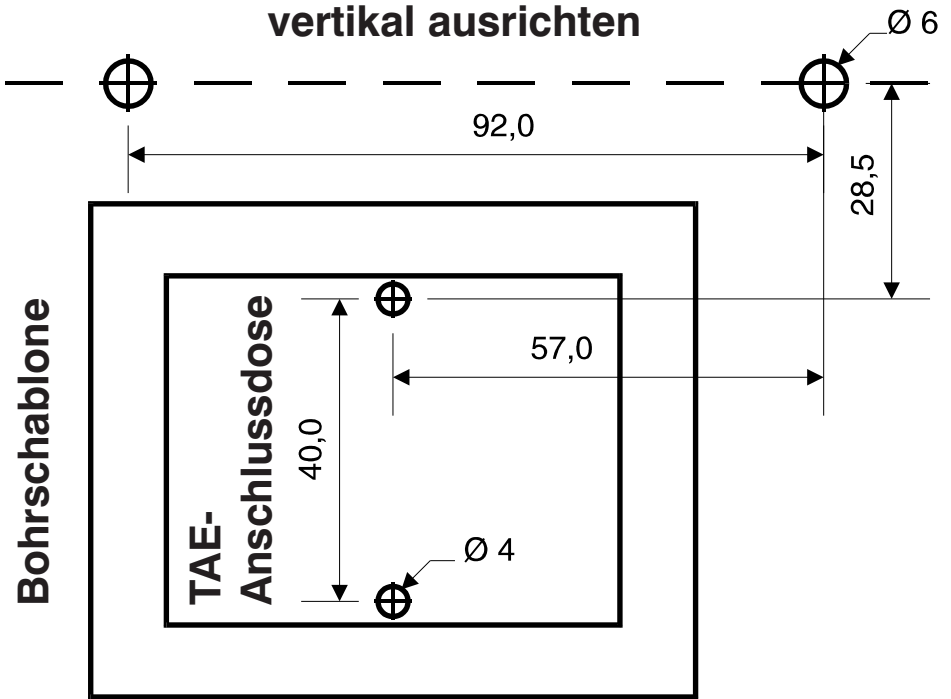
## Konformität

Hiermit erklärt die FMN communications GmbH, dass sich das Wandtelefon **FMN B122plus** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter <http://www.fmncom.com> abgerufen werden.

## Technische Daten

Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	B / H / T: 225 / 170 / 85 mm
Gewicht:	0,7 kg
Einsatztemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Luftfeuchte:	max. 95 %





# Beschriftungskarte zum Ausschneiden bzw. zum Kopieren

- Beschriftungskarte nach Typ ausschneiden und beschriften
- Abdeckung mit Schraubendreher o. ä. aushebeln, auf beiden Seiten Schutzfolie abziehen
- Beschriftungskarte einlegen, Abdeckung einstecken



				<b>FMN</b>
A	B	C	D	

A	B	C	D	

				<b>FMN</b>


				<b>FMN</b>
				↑

				↑



				<b>FMN</b>
A	B	C	D	

A	B	C	D	

				<b>FMN</b>


				<b>FMN</b>
				↑

				↑



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller, auch auszugsweise untersagt.

Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Unbeschadet obiger Aussage übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für etwaige Fehler in dieser Anleitung und deren Folgen.

Der Umwelt zuliebe!

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier mit max. 50% Altpapieranteil

**FMN communications GmbH**

Grimmelallee 4	99734 Nordhausen
Postfach 10 04 65	99724 Nordhausen
Telefon	+49 (36 31) 56-50 00
Fax	+49 (36 31) 56-32 24
Email	info@fmn.de
Internet	www.fmncom.com

**HOTLINE**

**+49 (36 31) 56-34 16**

Bei Ihren Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Änderungen vorbehalten.

FMN B122plus: 1103.3.0500.00

Ausgabe: 10/04 (1111-4073)